

Lavado de Manos

Es importante lavarse las manos antes de limpiar el catéter para ayudar a prevenir infecciones. Para obtener los mejores resultados, use jabón líquido en lugar de jabón en barra y siga estas instrucciones.

1. Humedezca las manos con agua limpia y tibia
2. Ponga jabón en la palma de una mano.
3. Después frótese ambas manos, asegurándose de alcanzar todas las superficies.
4. Continúe frotándose las manos durante al menos 20 segundos.
5. Enjuáguese bien las manos con agua del grifo para garantizar la eliminación de residuos y gérmenes
6. Séquese las manos con toallas de papel limpias. Use toallas de papel para cerrar el grifo.

Notas


Utilice las letras "SASH" para recordar el orden de vaciado de la sonda. Siempre lavarse las manos primero.

S


1 Cloruro de Sodio (Solución Salina)

Método Presionar-Pausar

Preparación de Alcohol

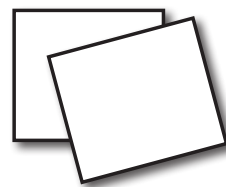

Utilice una almohadilla nueva con alcohol para cada paso. Frote el centro del conector que no tiene aguja durante 15 segundos. Deje que se seque al aire.

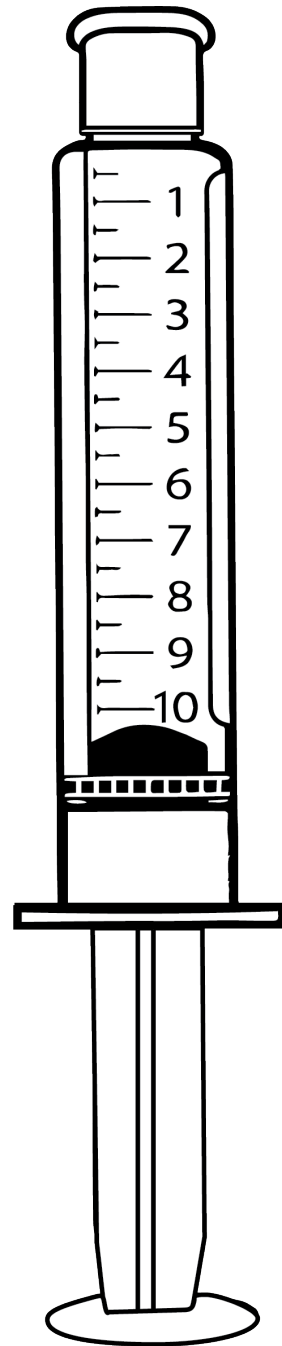


mL

A


Administrar Medicamentos

2

Preparación de Alcohol

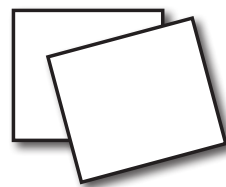

Utilice una almohadilla nueva con alcohol para cada paso. Frote el centro del conector que no tiene aguja durante 15 segundos. Deje que se seque al aire.

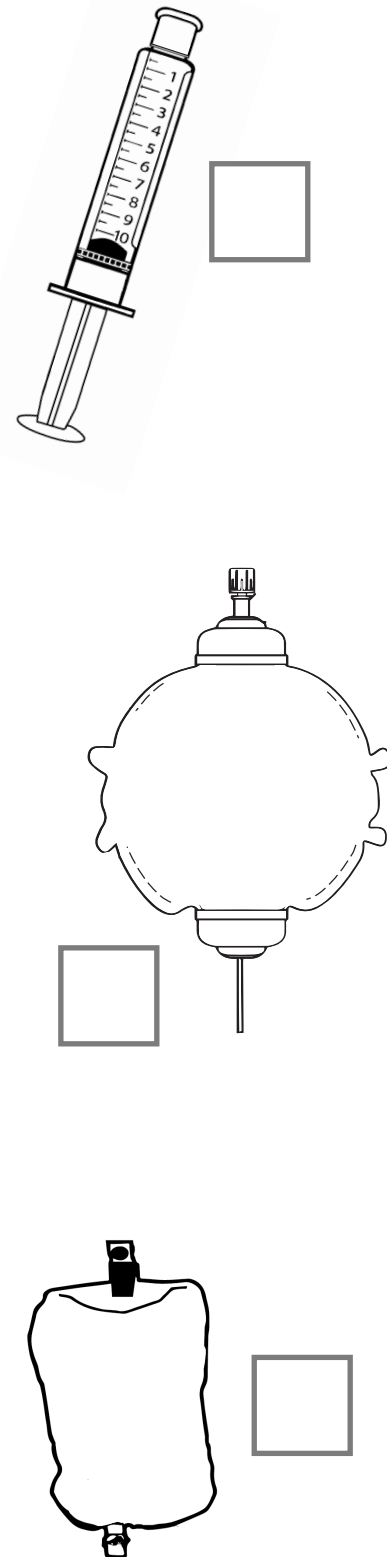


mL

S


3 Cloruro de Sodio (Solución Salina)

Método Presionar-Pausar

Preparación de Alcohol

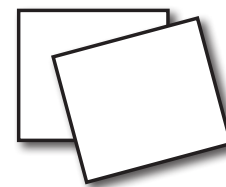

Utilice una almohadilla nueva con alcohol para cada paso. Frote el centro del conector que no tiene aguja durante 15 segundos. Deje que se seque al aire.

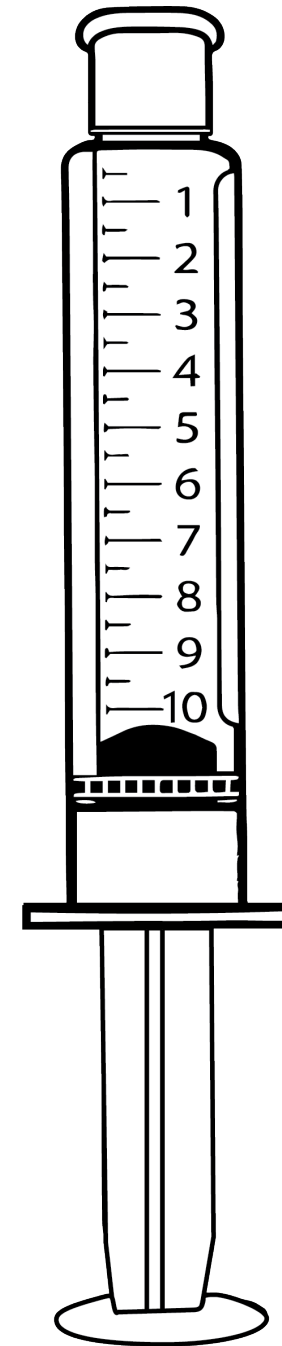


mL

H


4 Heparina (si es ordenada)

Método Presionar-Pausar

Preparación de Alcohol

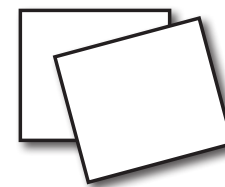

Utilice una almohadilla nueva con alcohol para cada paso. Frote el centro del conector que no tiene aguja durante 15 segundos. Deje que se seque al aire.

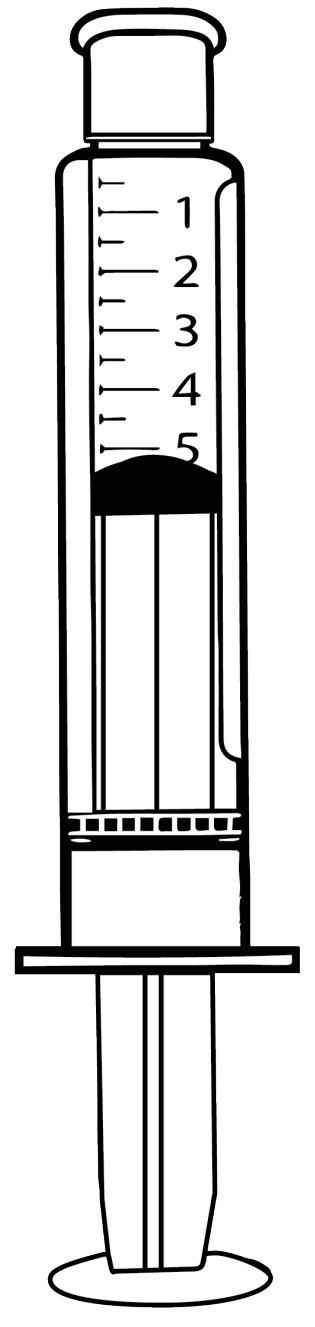

u/mL

Cómo Lograr Cero Complicaciones en la Vía de Canalización Central

Prevención de Oclusión/Bloqueo de la Vía de Canalización Central

Síntomas Comunes:

- Problemas vaciando el catéter
- La alarma de la bomba se dispara (si tiene una bomba)

Causas:

- El catéter está torcido (por dentro o por fuera), las válvulas están cerradas, o la punta del catéter está en mala posición.
- Se ha quedado un coágulo de sangre, lo que puede ocurrir si el catéter no se limpia correctamente.
- Hay medicamento acumulado dentro del catéter, lo que puede ocurrir si el catéter no se limpia correctamente.

Cómo Prevenir:

- Limpie el catéter antes y después de que le administren el medicamento (consulte la tabla SASH). Utilice la cantidad de solución salina que se le haya indicado.
- Después del lavado con la solución salina al final, lavar el catéter con heparina, si se ha ordenado.
- Pinche el catéter como le enseñó la enfermera. ¡Recuerde el orden en que debe limpiar y pinzar el catéter, es importante!
- Busque cualquier tipo de pliegue en el catéter o en la extensión.

Prevención de Infección del Torrente Sanguíneo de la Vía Central

Síntomas Comunes:

- Temperatura de 100.4° F o más
- Escalofríos, especialmente al limpiar el catéter o administrar el medicamento.
- Sudoración
- Dolor en el cuerpo
- Si tiene alguno de los síntomas anteriores, llame a su médico.

Causas:

- Bacterias que entran en el torrente sanguíneo a través del conector sin aguja.

Cómo Prevenir:

- Lávese bien las manos, frotándolas durante al menos 20 segundos. Hágalo antes y después de manipular el medicamento, los suministros y el catéter.
- Frote el conector del catéter que no tiene aguja con una toallita antiséptica durante 15 segundos antes de cada lavado y cada conexión del medicamento.
- Revise todos sus medicamentos antes de administrarlos. No use un medicamento si está turbio o ve algo flotando en él.

Su Agencia de Enfermería _____.

Farmacia _____.



Educación del Paciente **SASH Tablero y Tabla de Preparación del Catéter Central**

Los 10 Consejos más Importantes para Evitar Complicaciones de la Vía de Canalización Central

- 1 Limpie su zona donde va a trabajar antes de preparar el medicamento y los suministros.
- 2 Lávese bien las manos, frotándolas durante al menos 20 segundos. Hágalo antes y después de manipular el catéter, los medicamentos y los suministros.
- 3 Frote el conector del catéter sin aguja con una toallita antiséptica durante 15 segundos antes de conectar cualquier cosa.
- 4 No toque nunca el extremo de una jeringa o tubo estéril. Si lo hace, deséchelo.
- 5 Mantenga el vendaje del catéter y el conector sin aguja cubiertos mientras se baña.
- 6 Asegúrese de que el catéter está sujeto bajo el vendaje. No deje que la extensión o el tubo cuelguen.
- 7 No use tijeras, alfileres u otros objetos punzantes cerca del catéter o del tubo.
- 8 Limpie el catéter antes y después de la administración de medicamentos con la cantidad de solución salina ordenada no fuerce si nota resistencia.
- 9 Después de limpiar con la solución salina al final, limpie con heparina si está ordenada.
- 10 Pinche el catéter como le enseñó la enfermera. El orden en que se vacía y se pinza es importante.

877.286.0800

UpstateHomeCare.com